

Для подключения услуг на этапе ремонта по технологии **GPON** необходимо предусмотреть следующее:

У входной двери разместить слаботочный щиток.


В слаботочном щитке или рядом с ним предусмотреть место для установки активного оборудования оператора (оптического абонентского терминала).

В слаботочном щитке разместить блок электрических розеток 220В в количестве 3 шт. для подключения оптического терминала и домофонного оборудования.

В квартире в местах установки активного сетевого оборудования (стационарные компьютеры, телевизоры, игровые приставки, wi-fi роутеры, IP-домофоны, IP-телефоны, блоки охранных систем) установить компьютерные интернет-розетки.

Проложить кабель UTP cat 5E от интернет-розеток до слаботочного щитка в квартире и промаркировать.

Схема подключения

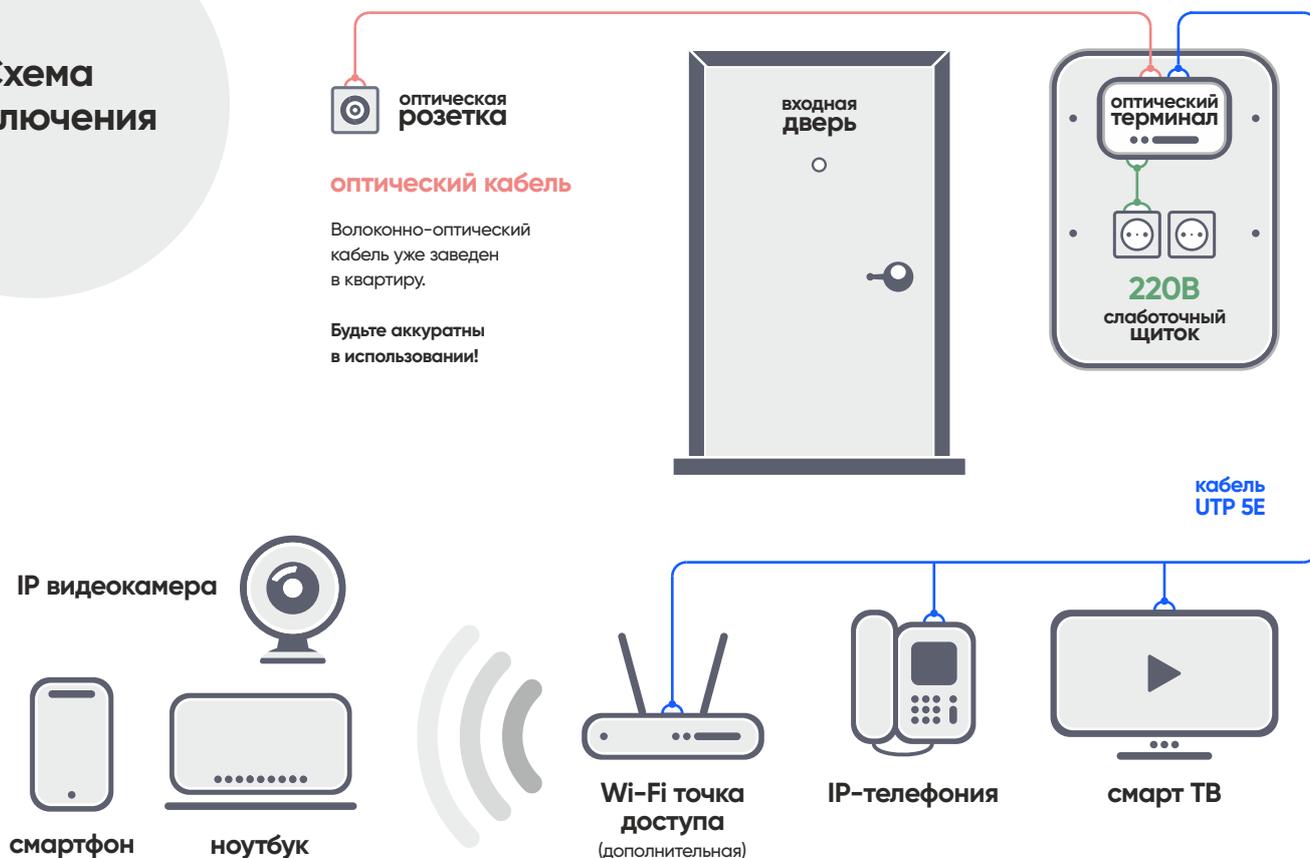

электронная
инструкция



Если площадь квартиры более 50 кв м, для стабильного wi-fi покрытия возможно потребуется установка нескольких wi-fi роутеров в разных комнатах.